


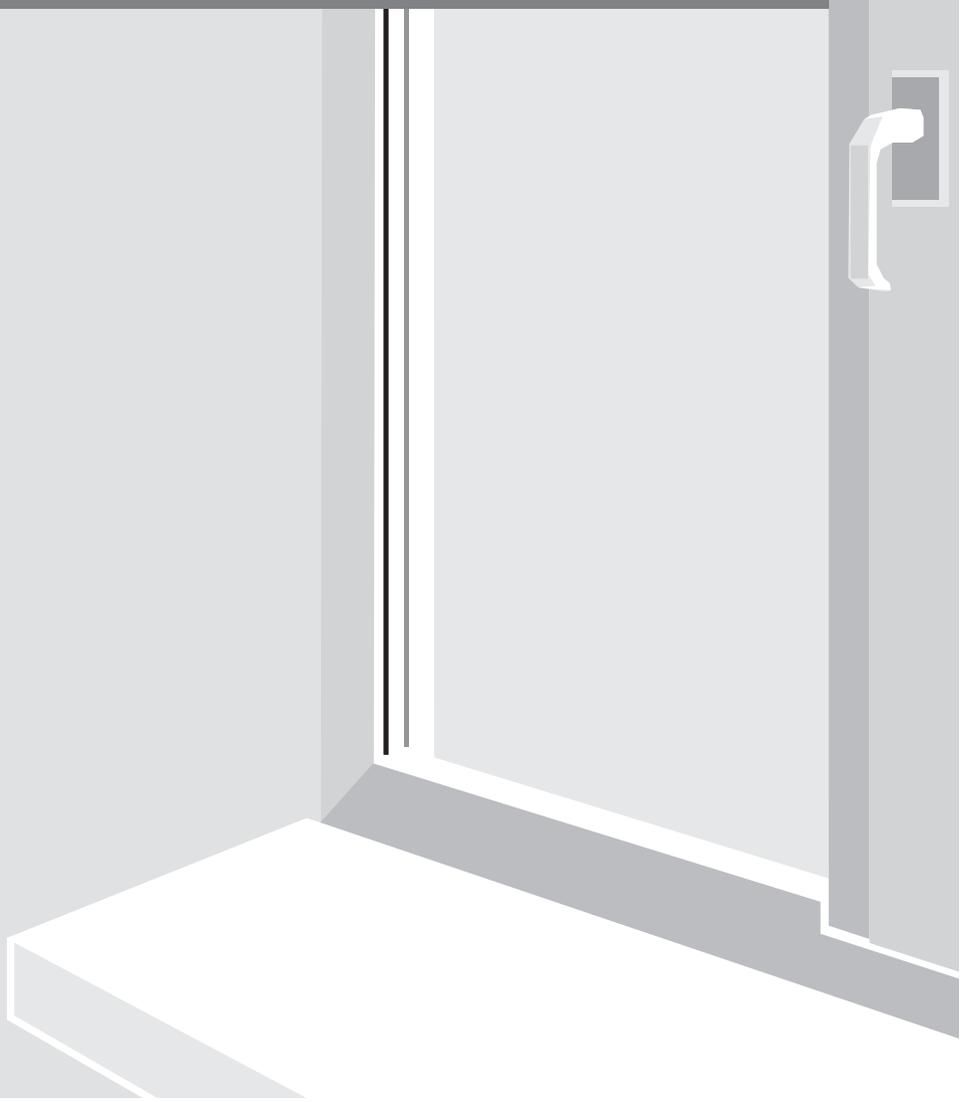

МОСКОВСКИЕ
ОКНА

ИНСТРУКЦИЯ


ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ УСТРАНЕНИЮ
ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ



КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ?

Для окон, оснащенных нижним блокиратором ручки.


Специалисты сервисного центра компании «Московские окна» могут предоставить консультацию по телефону 8 (495) 7-888-444

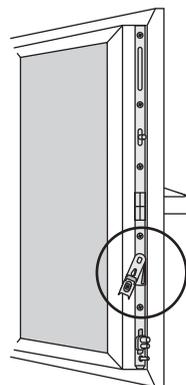


ВНИМАНИЕ!
Все действия производятся последовательно!

Разблокировать ручку, прижав язычок блокиратора ручки к уплотнительной резине.

1 НАЖАТЬ →




2 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

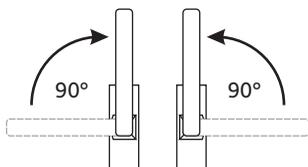


Удерживая блокиратор прижатым повернуть ручку вертикально вверх.

3 ПРИЖАТЬ ВЕРХНИЙ УГОЛ СТВОРКИ К РАМЕ В РАЙОНЕ ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ

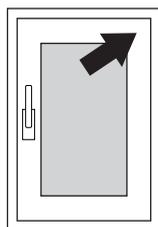


4 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

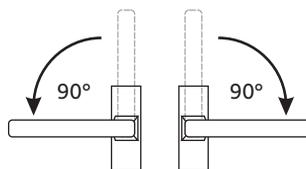

Удерживая створку прижатой повернуть ручку в горизонтальное положение.

5 ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СТВОРКИ
(открыть-закрыть)


6 ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ
повернуть ручку вертикально вниз

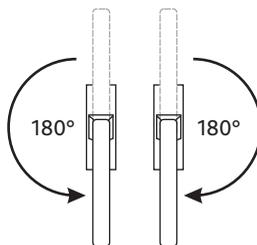

КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ?

Для окон, оснащенных верхним блокиратором ручки.


Специалисты сервисного центра компании «Московские окна» могут предоставить консультацию по телефону 8 (495) 7-888-444

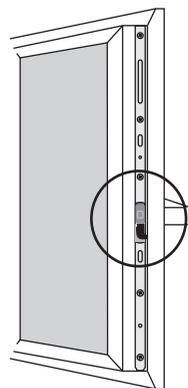


! ВНИМАНИЕ!
Все действия производятся последовательно!

1 НАЖАТЬ

Разблокировать ручку, нажав на язычок блокиратора ручки.

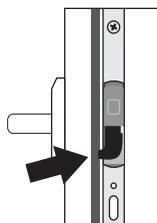


4 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

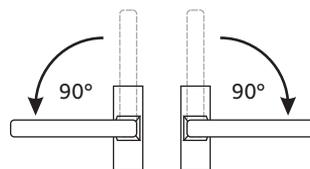

Удерживая створку прижатой повернуть ручку в горизонтальное положение.

2 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

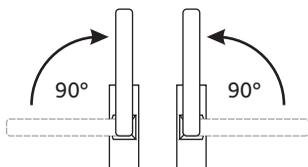

Удерживая блокиратор прижатым повернуть ручку вертикально вверх.

5 ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СТВОРКИ (открыть-закрыть)

6 ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ повернуть ручку вертикально вниз

3
ПРИЖАТЬ
ВЕРХНИЙ УГОЛ
СТВОРКИ К РАМЕ
В РАЙОНЕ
ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ

