




ДЕТСКИЙ ЗАМОК (БЛОКИРАТОР)

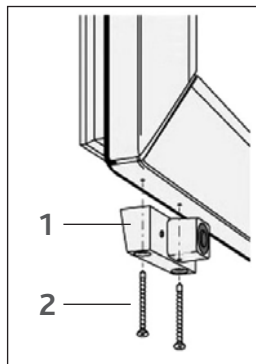

Установите основную часть замка (1) в нижнюю часть открывающейся створки под оконной ручкой. Основная часть прикручивается при открытом окне двумя саморезами 4x45 мм (2) через отверстия в замке. Потайные отверстия должны быть снизу замка.

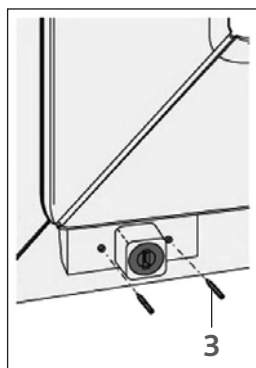

После того, как установили основную часть на створку, закройте окно и через продольные отверстия в замке наметьте грифелем (3) места для крепления на раме ответной части замка.

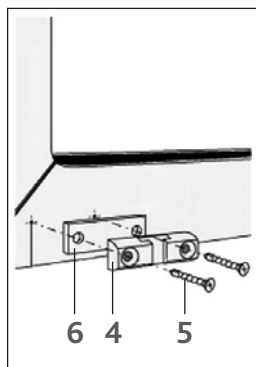

После этого откройте створку окна и прикрутите ответную часть (4) двумя универсальными саморезами 4x25 мм (5) по намеченным меткам непосредственно на раму окна. Ответная часть имеет симметричную форму, поэтому ее размещение не имеет принципиального значения.

В зависимости от ширины профиля, вам может понадобиться подкладка (6) между ответной частью и рамой.

Проверьте установку блокирующего замка. Для этого закройте окно и поверните ключ. В таком положении окно свободно открывается в режим откинута, но его нельзя распахнуть.

**УБЕРИТЕ КЛЮЧ В НЕДОСТУПНОЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТО!**