


ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ






1. ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

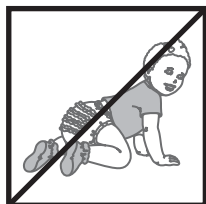


НЕ ДОПУСКАТЬ
В ПОМЕЩЕНИЕ
ДЕТЕЙ



НЕ ДОПУСКАТЬ
В ПОМЕЩЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ

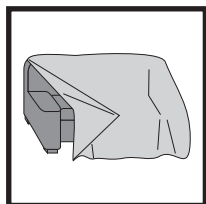

НАКРЫТЬ МЕБЕЛЬ
ЗАЩИТНЫМ
МАТЕРИАЛОМ

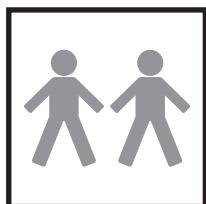


ПРОИЗВОДИТЬ
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ДОЛЖНО НЕ МЕНЕЕ
ДВУХ ЧЕЛОВЕК




ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
7-888-333


2. ИНСТРУМЕНТЫ

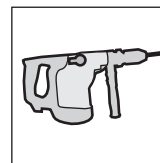


№ 01
Перфоратор

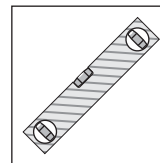


№ 02
Уровень

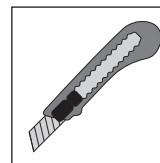


№ 03
Нож

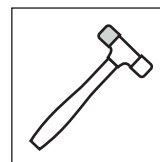


№ 04
Молоток
резиновый (ПВХ)

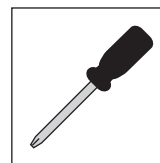


№ 05
Отвертка
крестовая

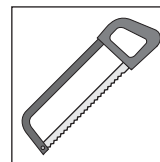


№ 06
Ножовка
по пластику

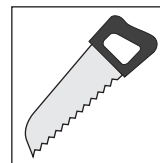


№ 07
Ножовка
по дереву

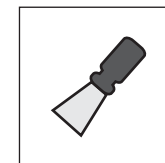


№ 08
Шпатель

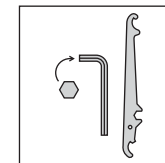


№ 09
Комплект
регулируемых
ключей

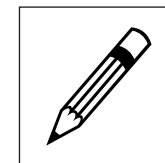


№ 10
Карандаш

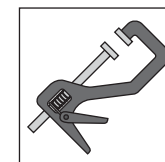


№ 11
Струбцина
(2 шт.)

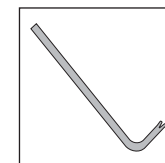

№ 12
Лом-гвоздодер

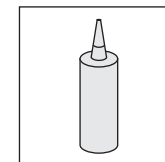

№ 13
Клей для ПВХ

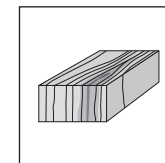


№ 14
Опорные
деревянные
колодки
(~10x5x3см)

3. МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

МК1


монтажный комплект
для окна



№ 15
Шуруп 4x16 мм (16 шт.)




№ 16
Шуруп 4x25 мм (6 шт.)




№ 18
Забивной дюбель-гвоздь
(18 шт.)




№ 19
Анкерная пластина (9 шт.)

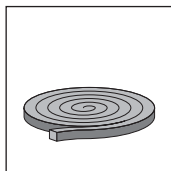


№ 20
Саморасширяющаяся
лента ПСУЛ
(1 рул. по 6,5 м)

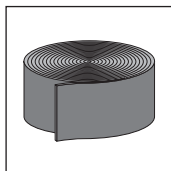

№ 21
Изоляционная
лента ППЭ
(2,2 м)

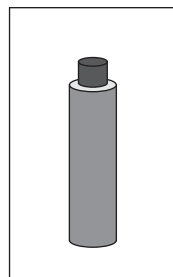


№ 22
Пена монтажная
(1 баллон)

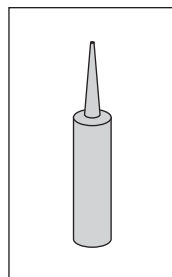


№ 23
Силикон
(1 баллон)

МК2


монтажный комплект
для балконного блока




№ 15
Шуруп 4x16 мм (8 шт.)



№ 16
Шуруп 4x25 мм (5 шт.)




№ 17
Шуруп соединительный 6,3x70 мм
(4 шт./на Балконную дверь)




№ 18
Забивной дюбель-гвоздь
(28 шт.)




№ 19
Анкерная пластина (14 шт.)

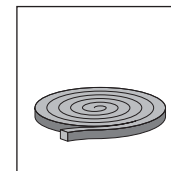


№ 20
Саморасширяющаяся
лента ПСУЛ
(2 рул. по 6,5 м)

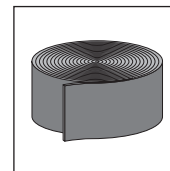

№ 21
Изоляционная
лента ППЭ
(2,2 м)

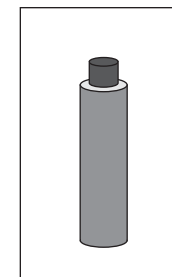


№ 22
Пена монтажная
(2 баллона)

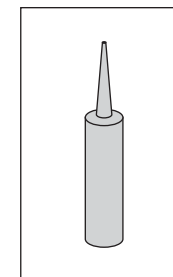


№ 23
Силикон
(1 баллон)


4. КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

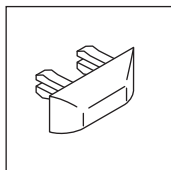


№ 24
Дренажный колпачок
(2 шт./окно)

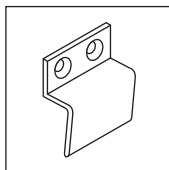


№ 25 Крепежный
уголок москитной
сетки (4 шт./сетку)

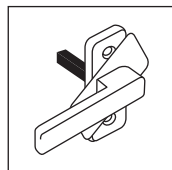


№ 26
Ручка

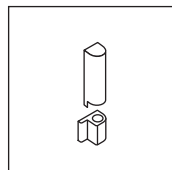

№ 27 Декоративная
накладка на петли
(нижняя) 1 шт./створку

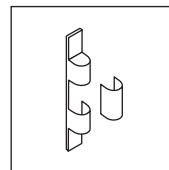

№ 28 Декоративная
накладка на петли
(верхняя) 1 шт./створку

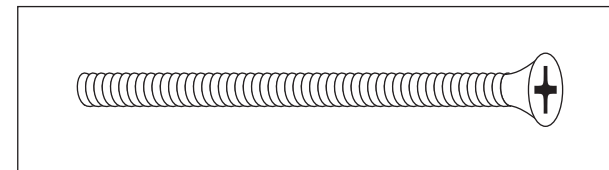


№ 29
Винт (4x60 мм)
2 шт./ручку

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ


1 ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ПРОЕМА И ДОСТАВЛЕННЫХ ОКОН

ОКОННЫЙ
БЛОК

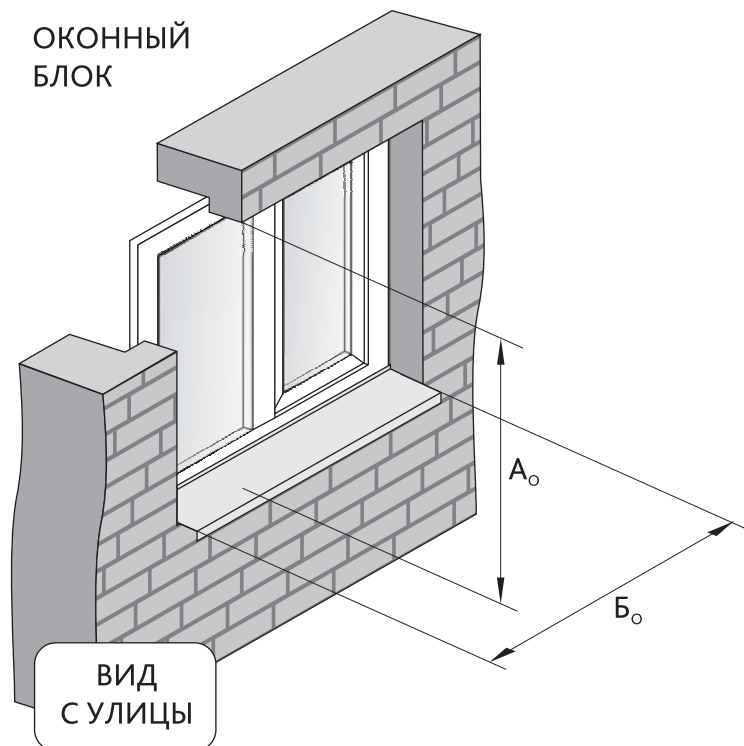

A_o – высота проема
 B_o – ширина проема

БАЛКОННЫЙ
БЛОК

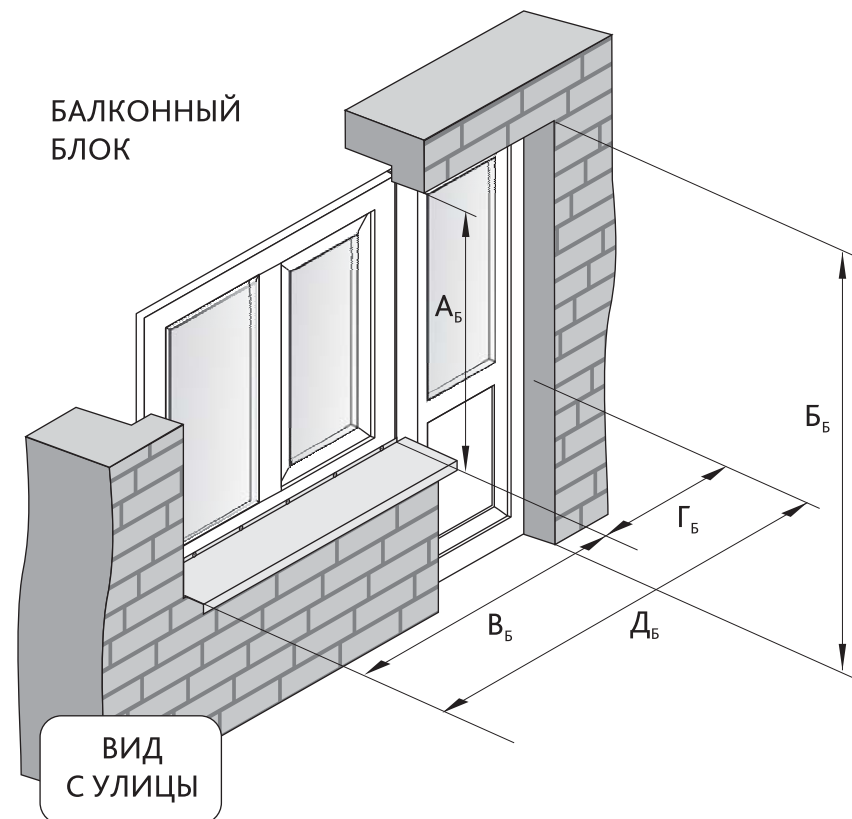


A_b – высота оконного проема
 B_b – высота дверного проема
 V_b – ширина оконного проема
 Γ_b – ширина дверного проема
 D_b – общая ширина проема


ОКОННЫЙ БЛОК		БАЛКОННЫЙ БЛОК				
высота оконного блока	ширина оконного блока	высота оконного блока	высота дверного блока	ширина оконного блока	ширина дверного блока	ширина балконного блока
$A_o - 10 \text{ мм}$	$B_o + 60 \text{ мм}$	$A_b - 10 \text{ мм}$	$B_b + 10 \text{ мм}$	V_b	$\Gamma_b + 60 \text{ мм}$	$D_b + 60 \text{ мм}$

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

2 СНЯТИЕ СТВОРОК

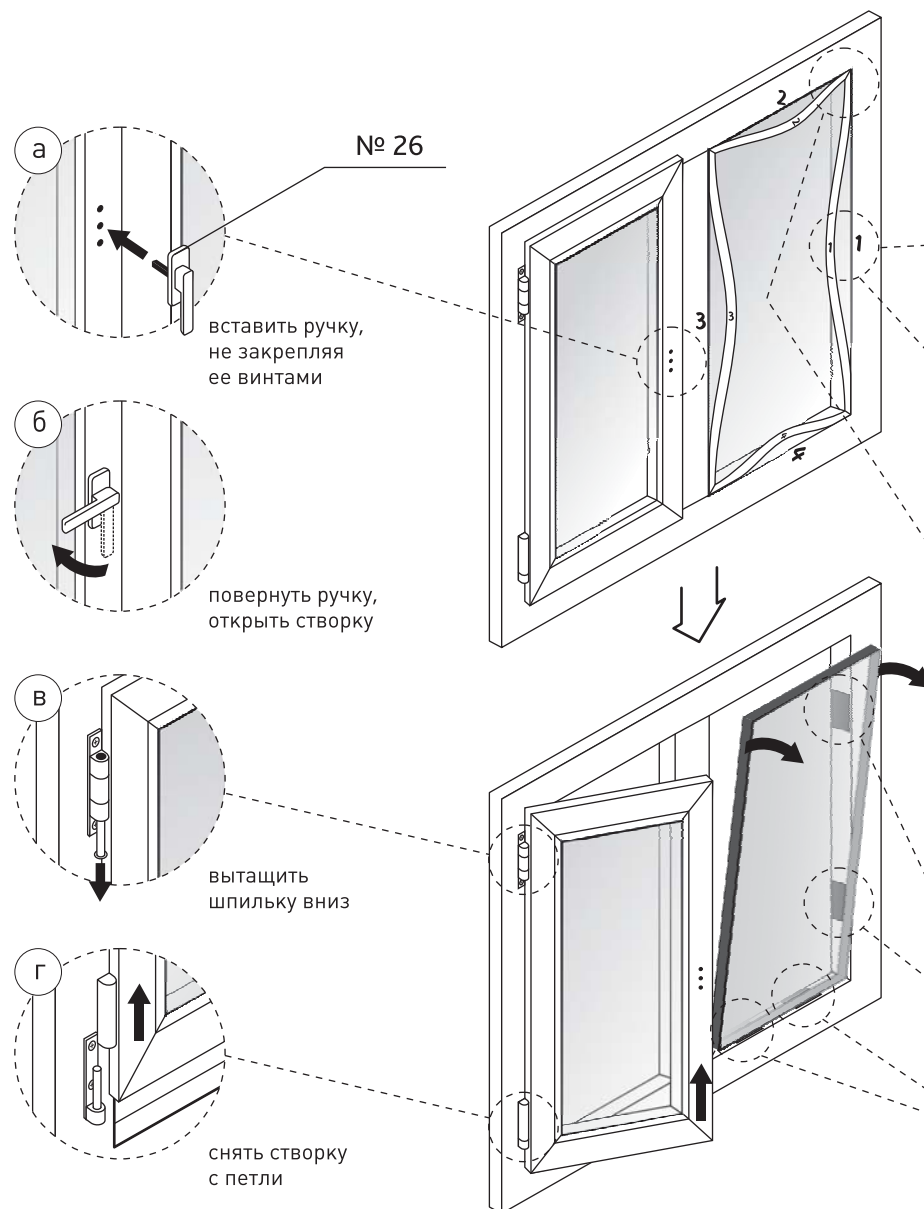


3 РАССТЕКЛЕНИЕ ГЛУХИХ ЧАСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ

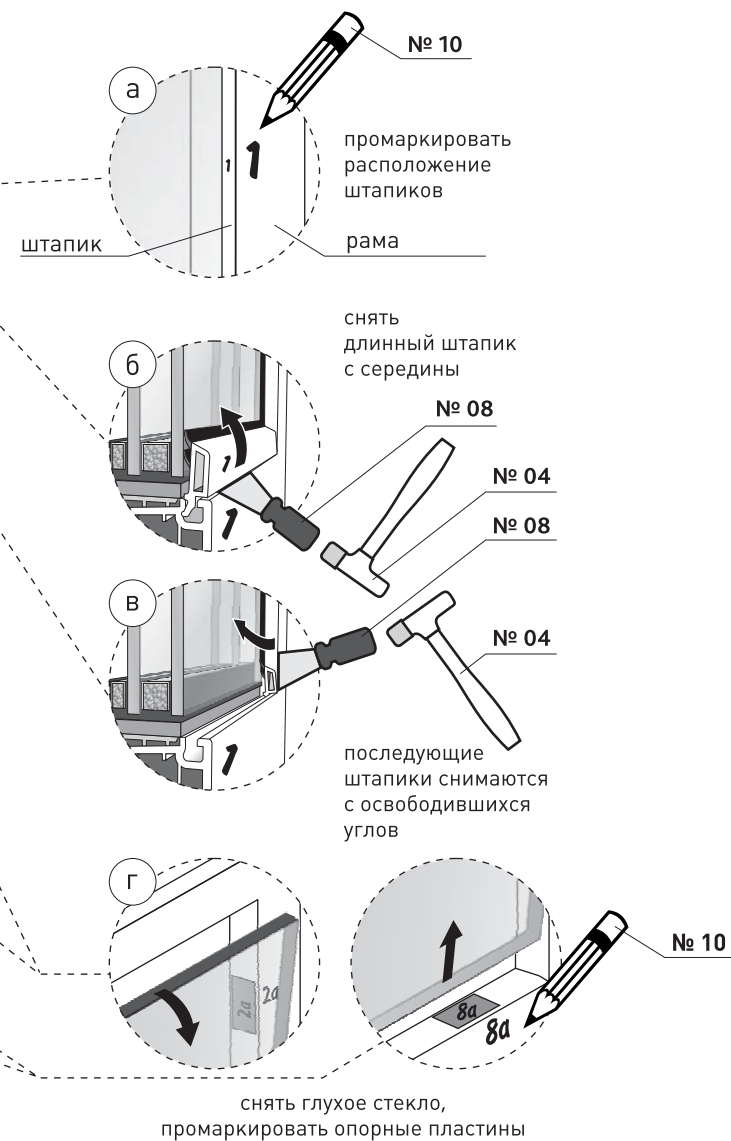


ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ


4 УСТАНОВКА ДРЕНАЖНЫХ КОЛПАЧКОВ

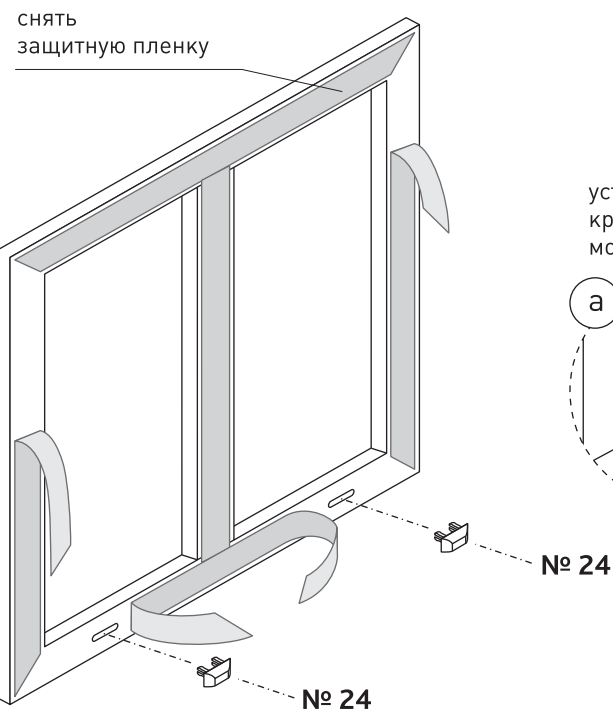


5 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

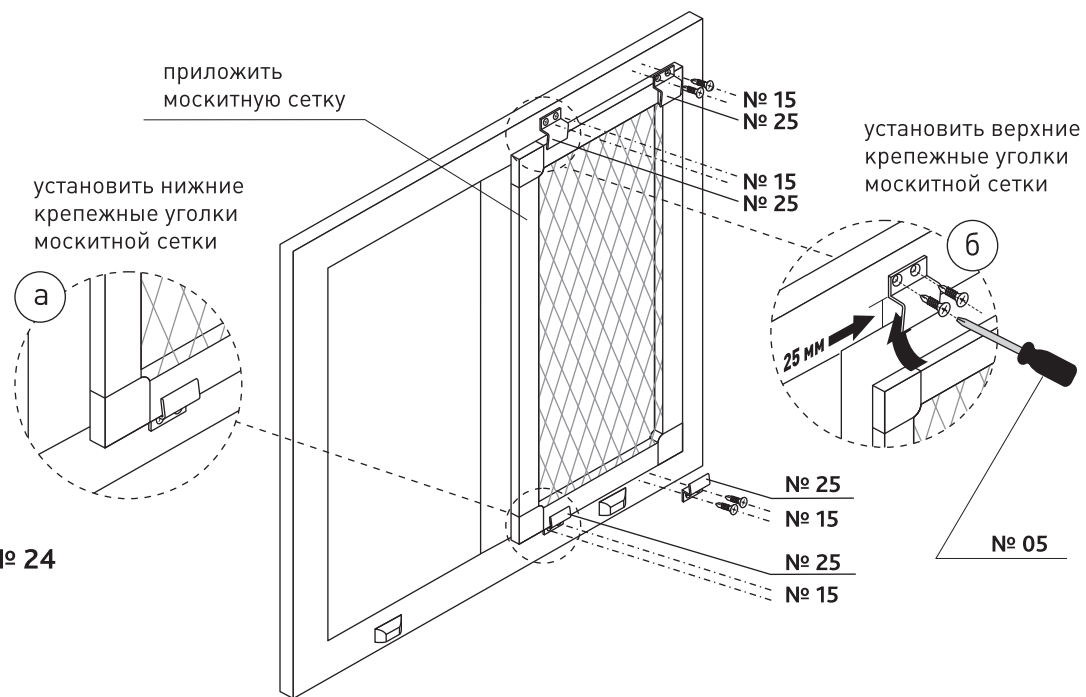


УСТАНОВКА СЕТКИ ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

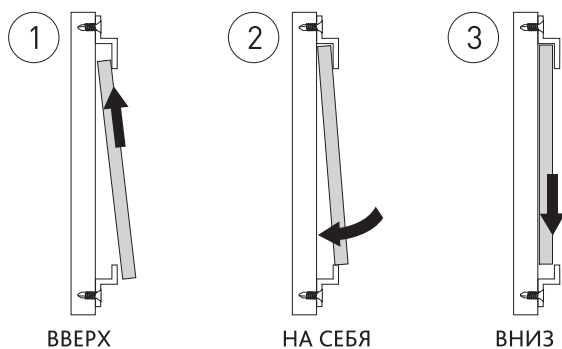

СНЯТИЕ СЕТКИ ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

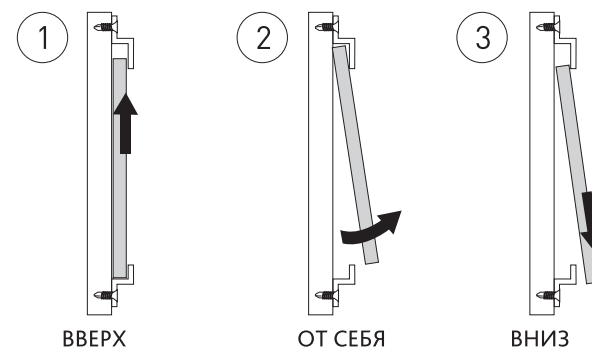


6 СОЕДИНЕНИЕ ДВЕРНОЙ И ОКОННОЙ РАМ В ЕДИНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

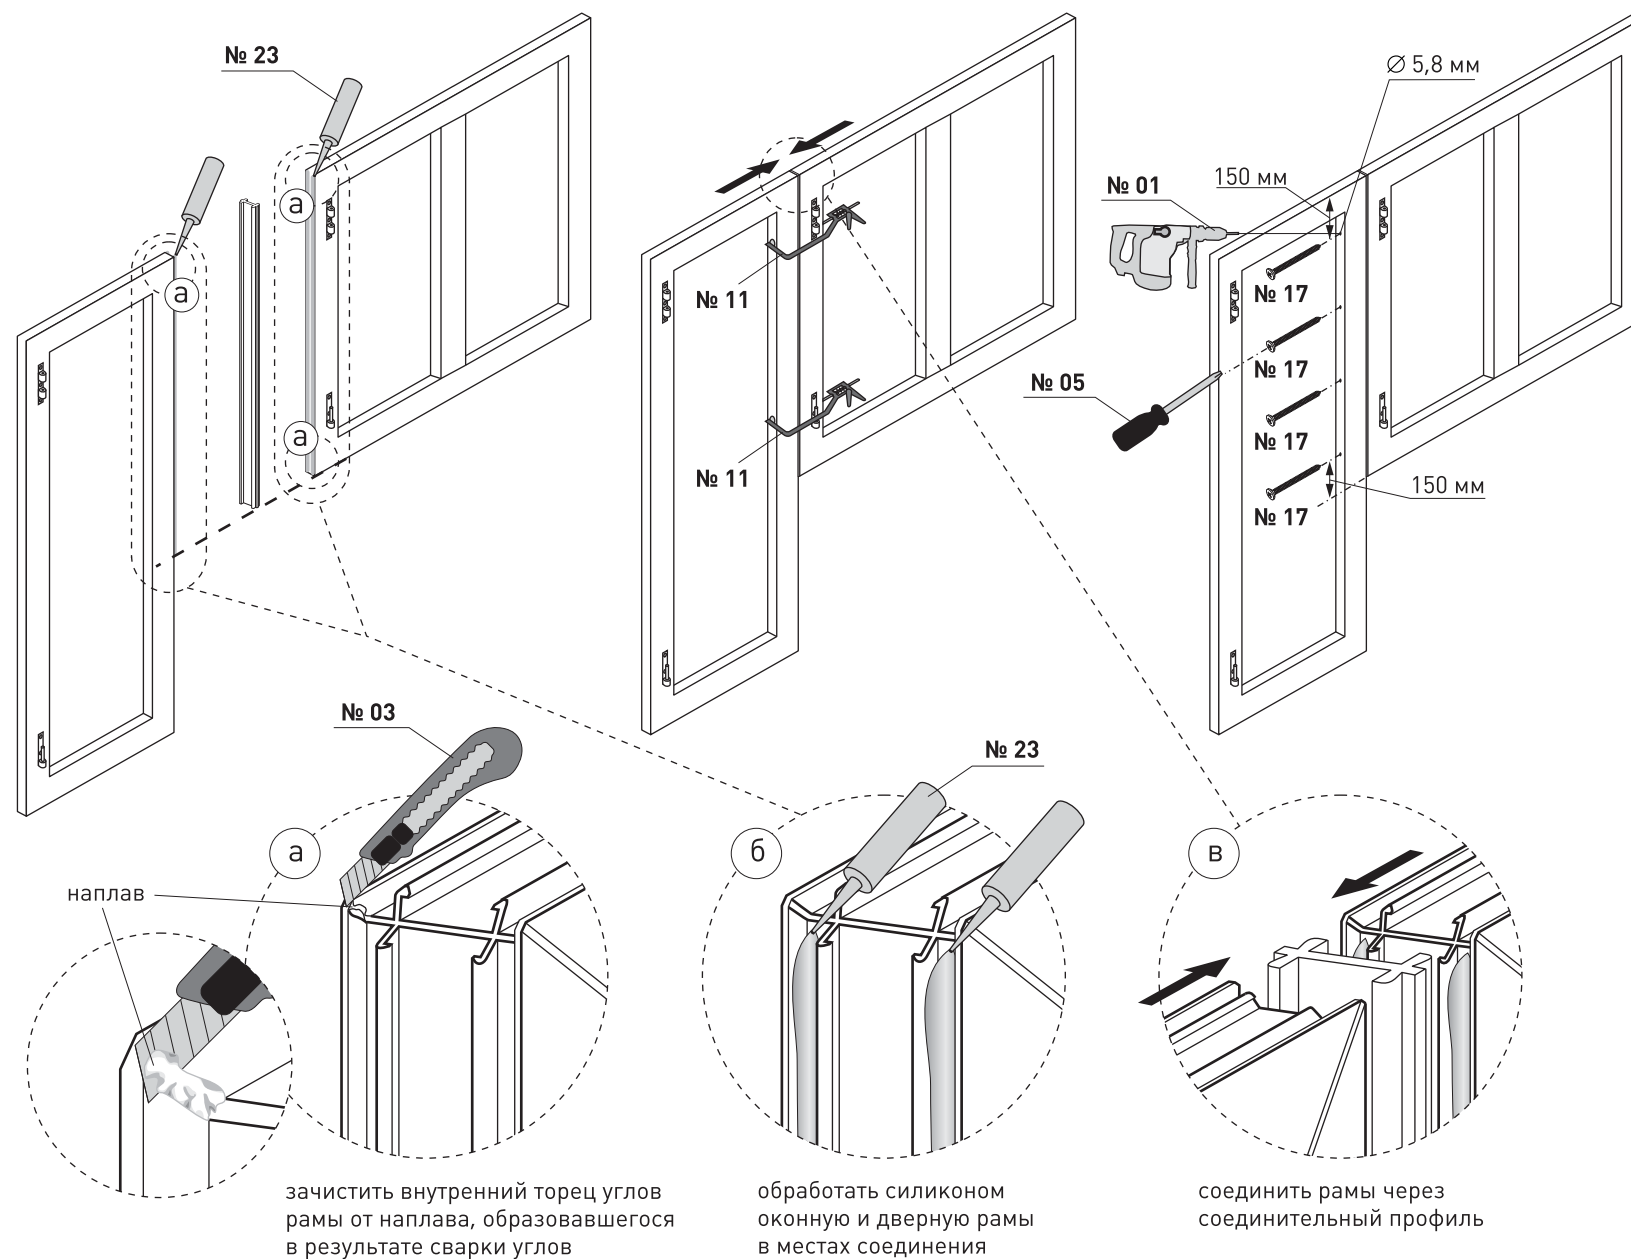

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

7 УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН

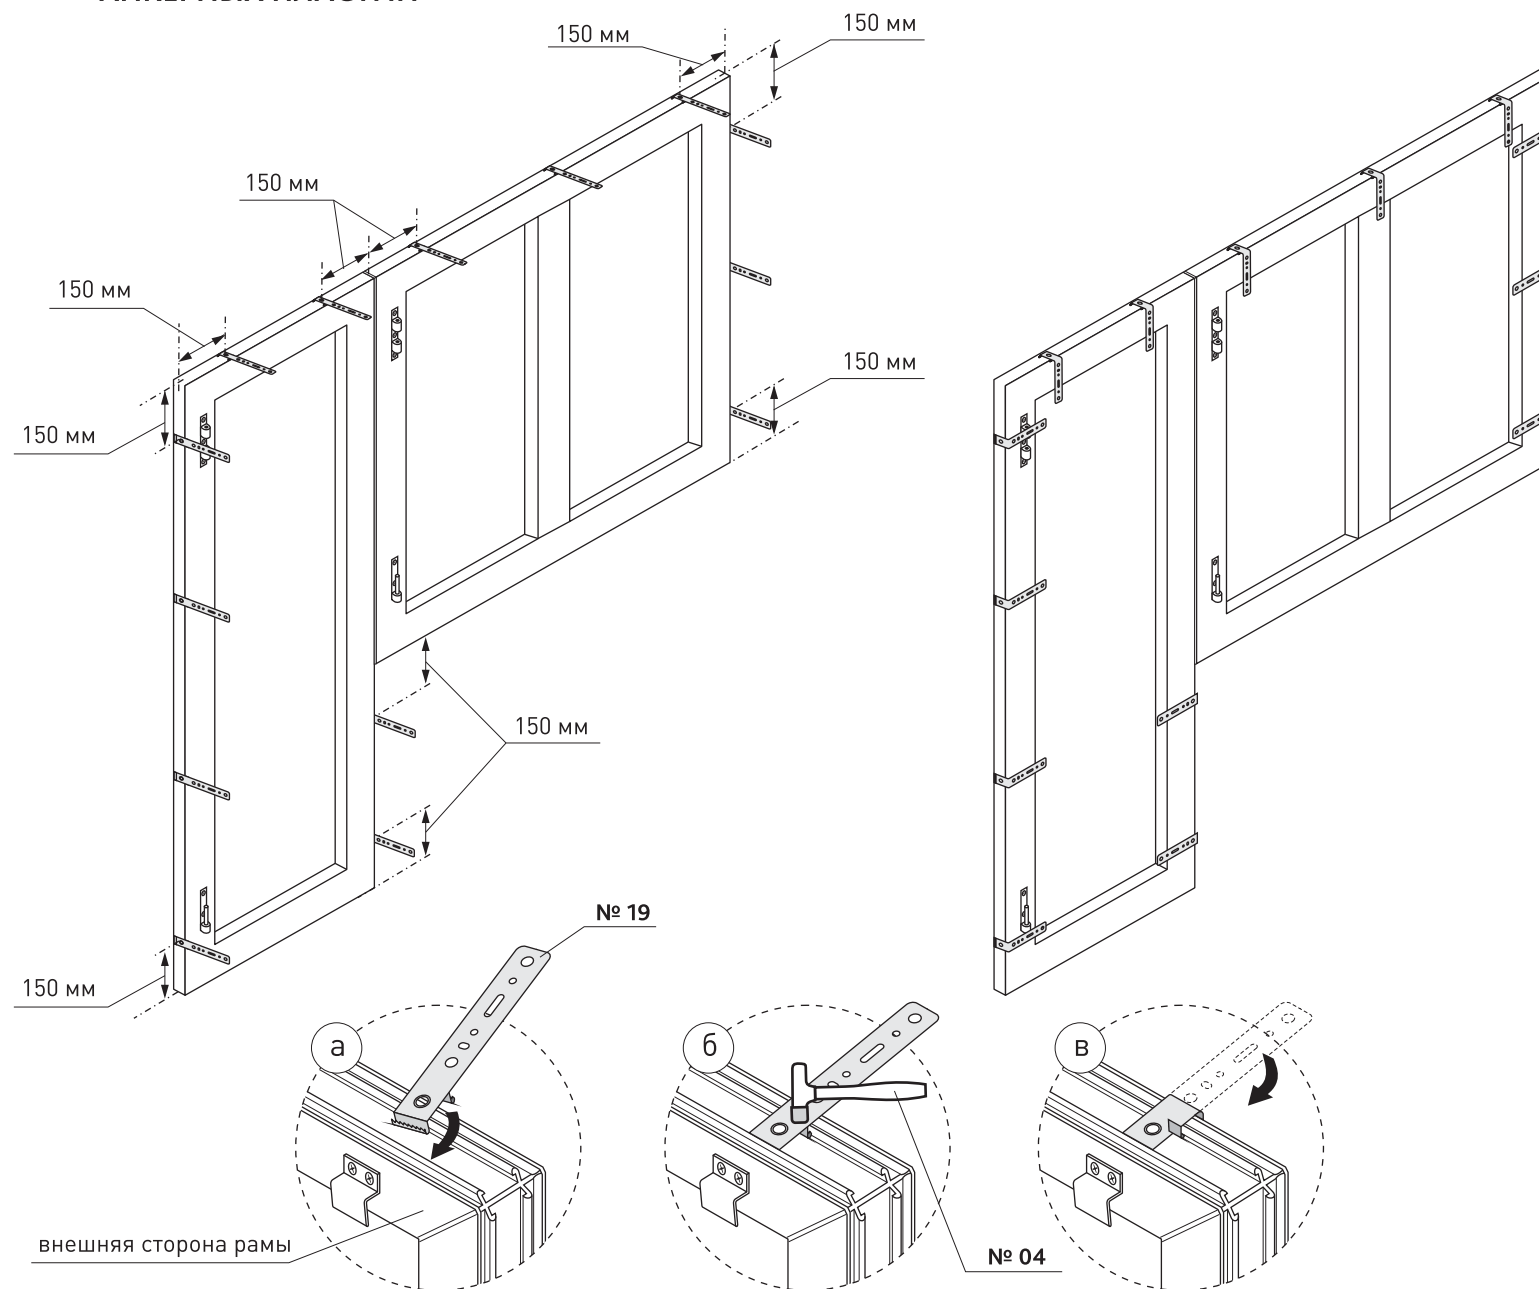


ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ОКОН


8 ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ РАМ.

9 УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ ШТУКАТУРНЫХ ОТКОСОВ.


10 ВЫРАВНИВАНИЕ ОБРАЗОВАВШИХСЯ СКОЛОВ
НА ЧЕТВЕРТЯХ ПРОЕМА С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ
ПРИ ПОМОЩИ ШТУКАТУРКИ.

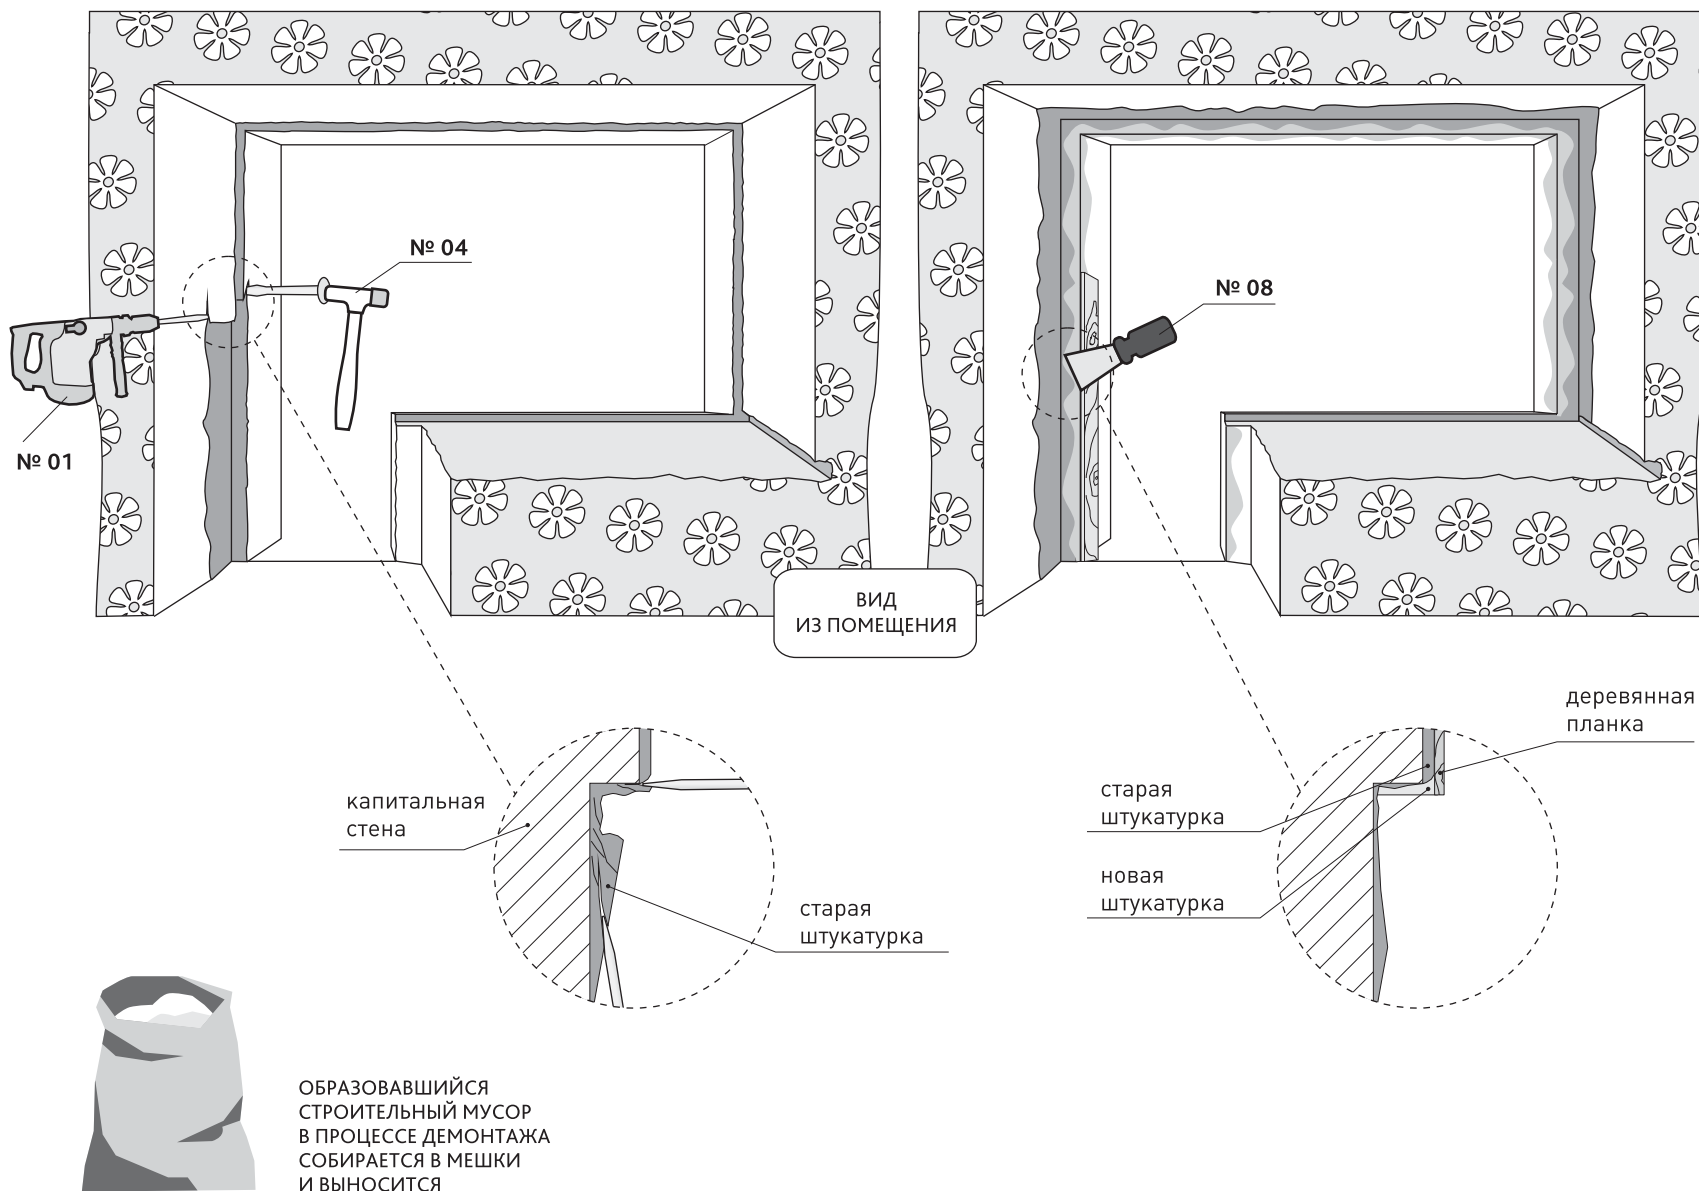

11 ВЫРАВНИВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ОПОРНЫХ КОЛОДОК. НАНЕСЕНИЕ ОТМЕТКИ ЗАХОДА РАМЫ ЗА ЧЕТВЕРТЬ.

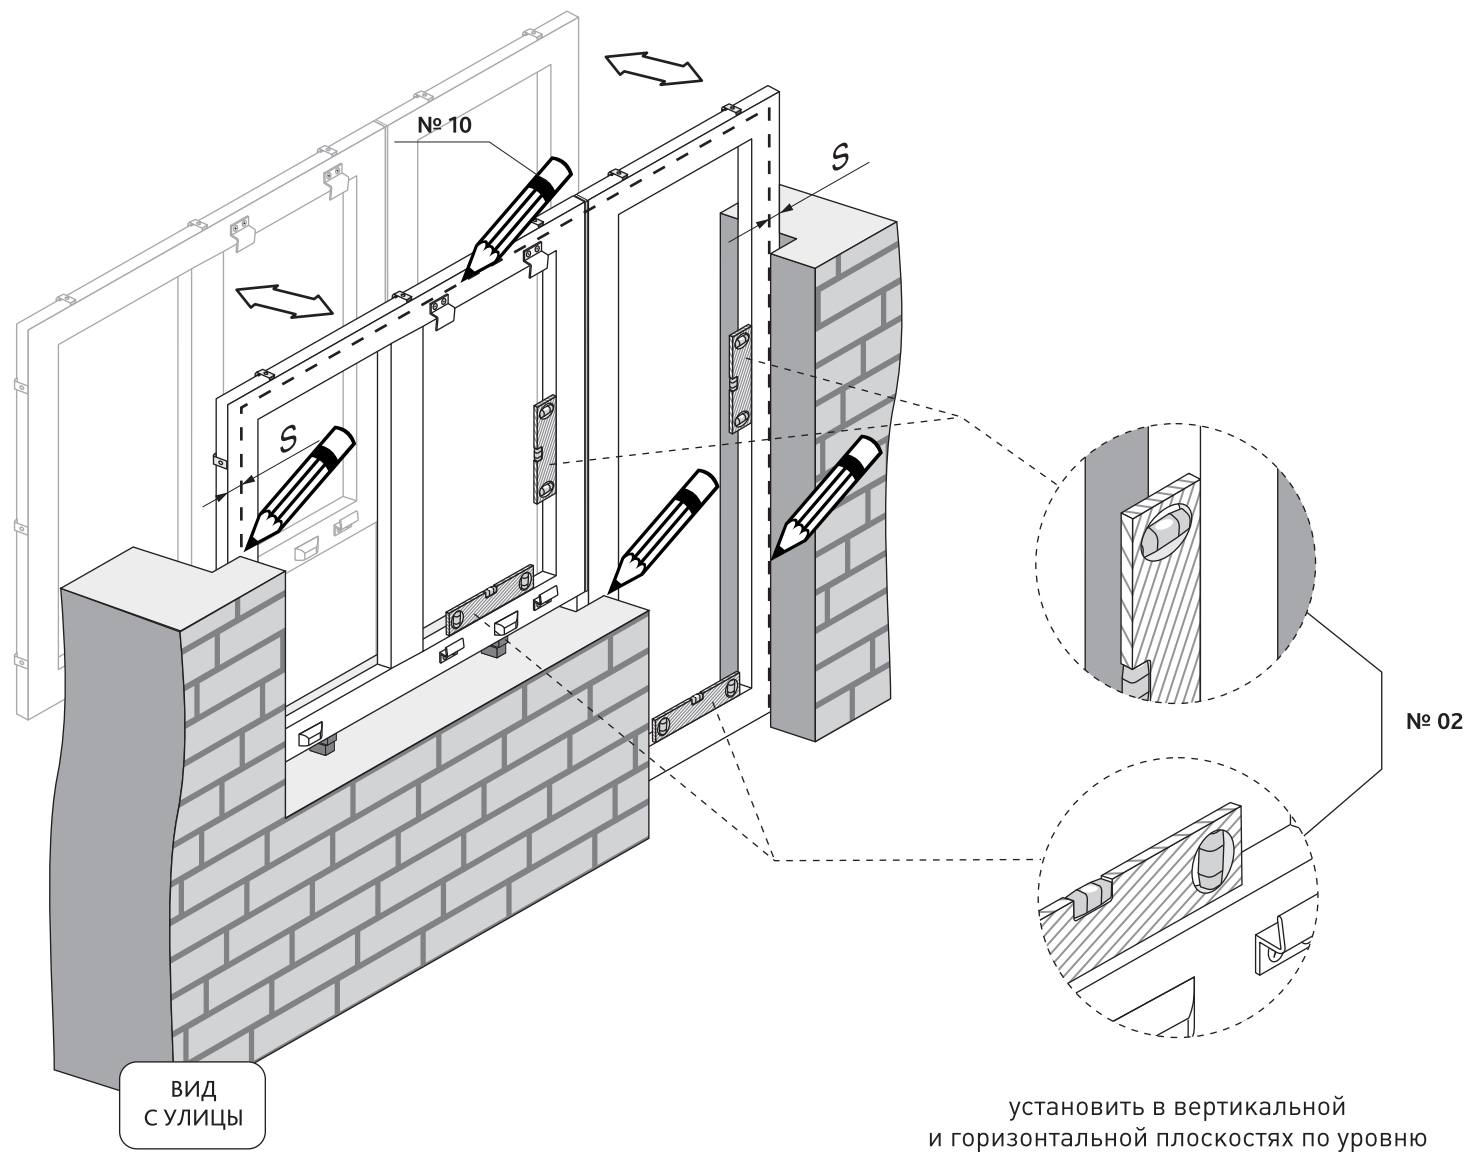



12 УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЖАТОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ (ПСУЛ).

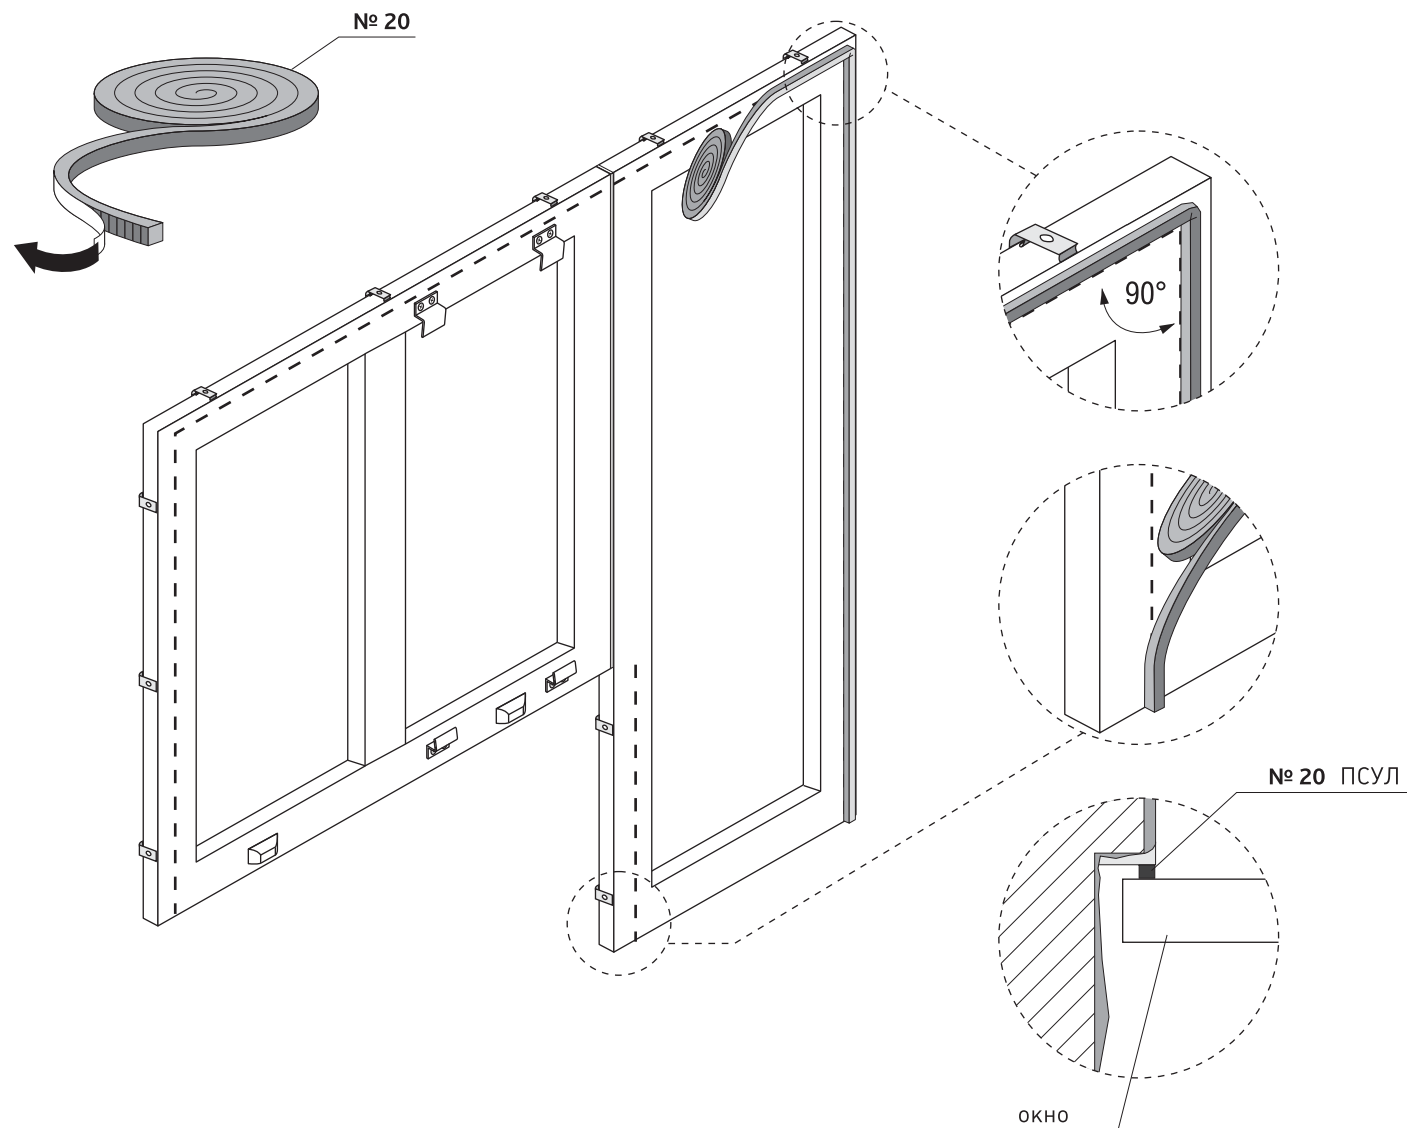


13 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ
(ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ
КОНСТРУКЦИИ) – ДЛИНЫ ДИАГОНАЛЕЙ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ:


для $L1=L2$
для $L3=L4$

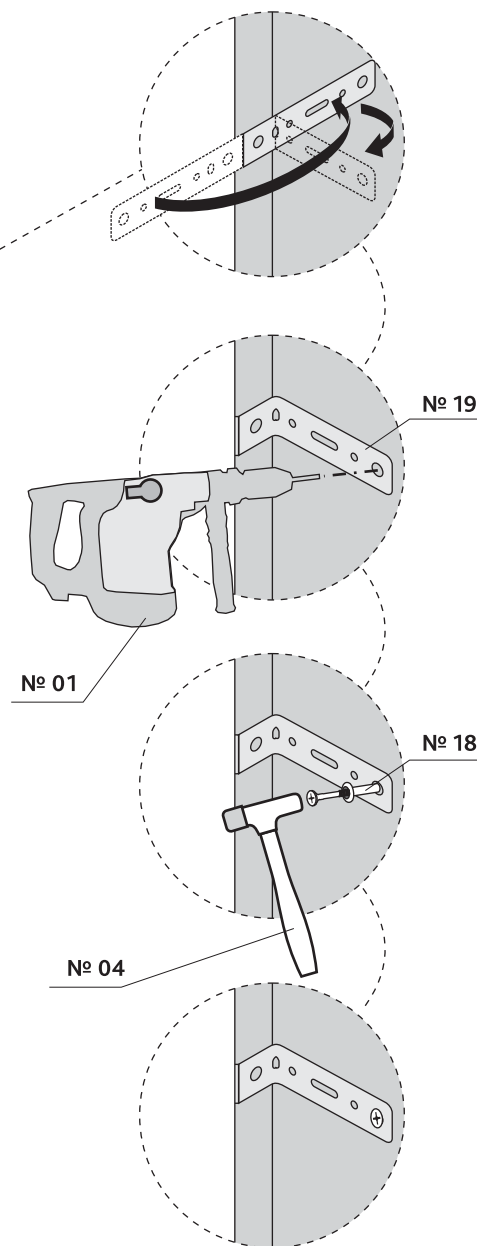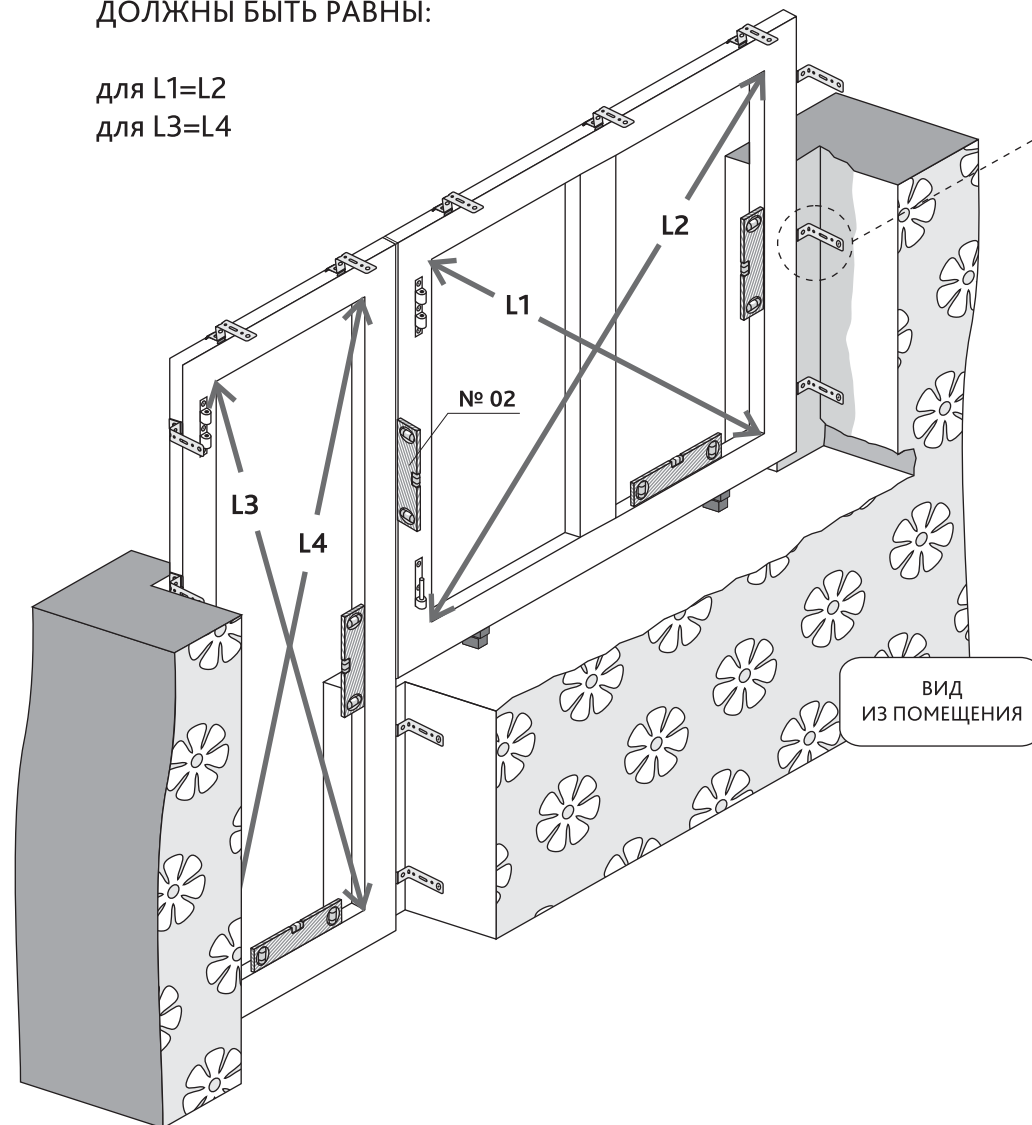


14 УСТАНОВКА ОТЛИВА

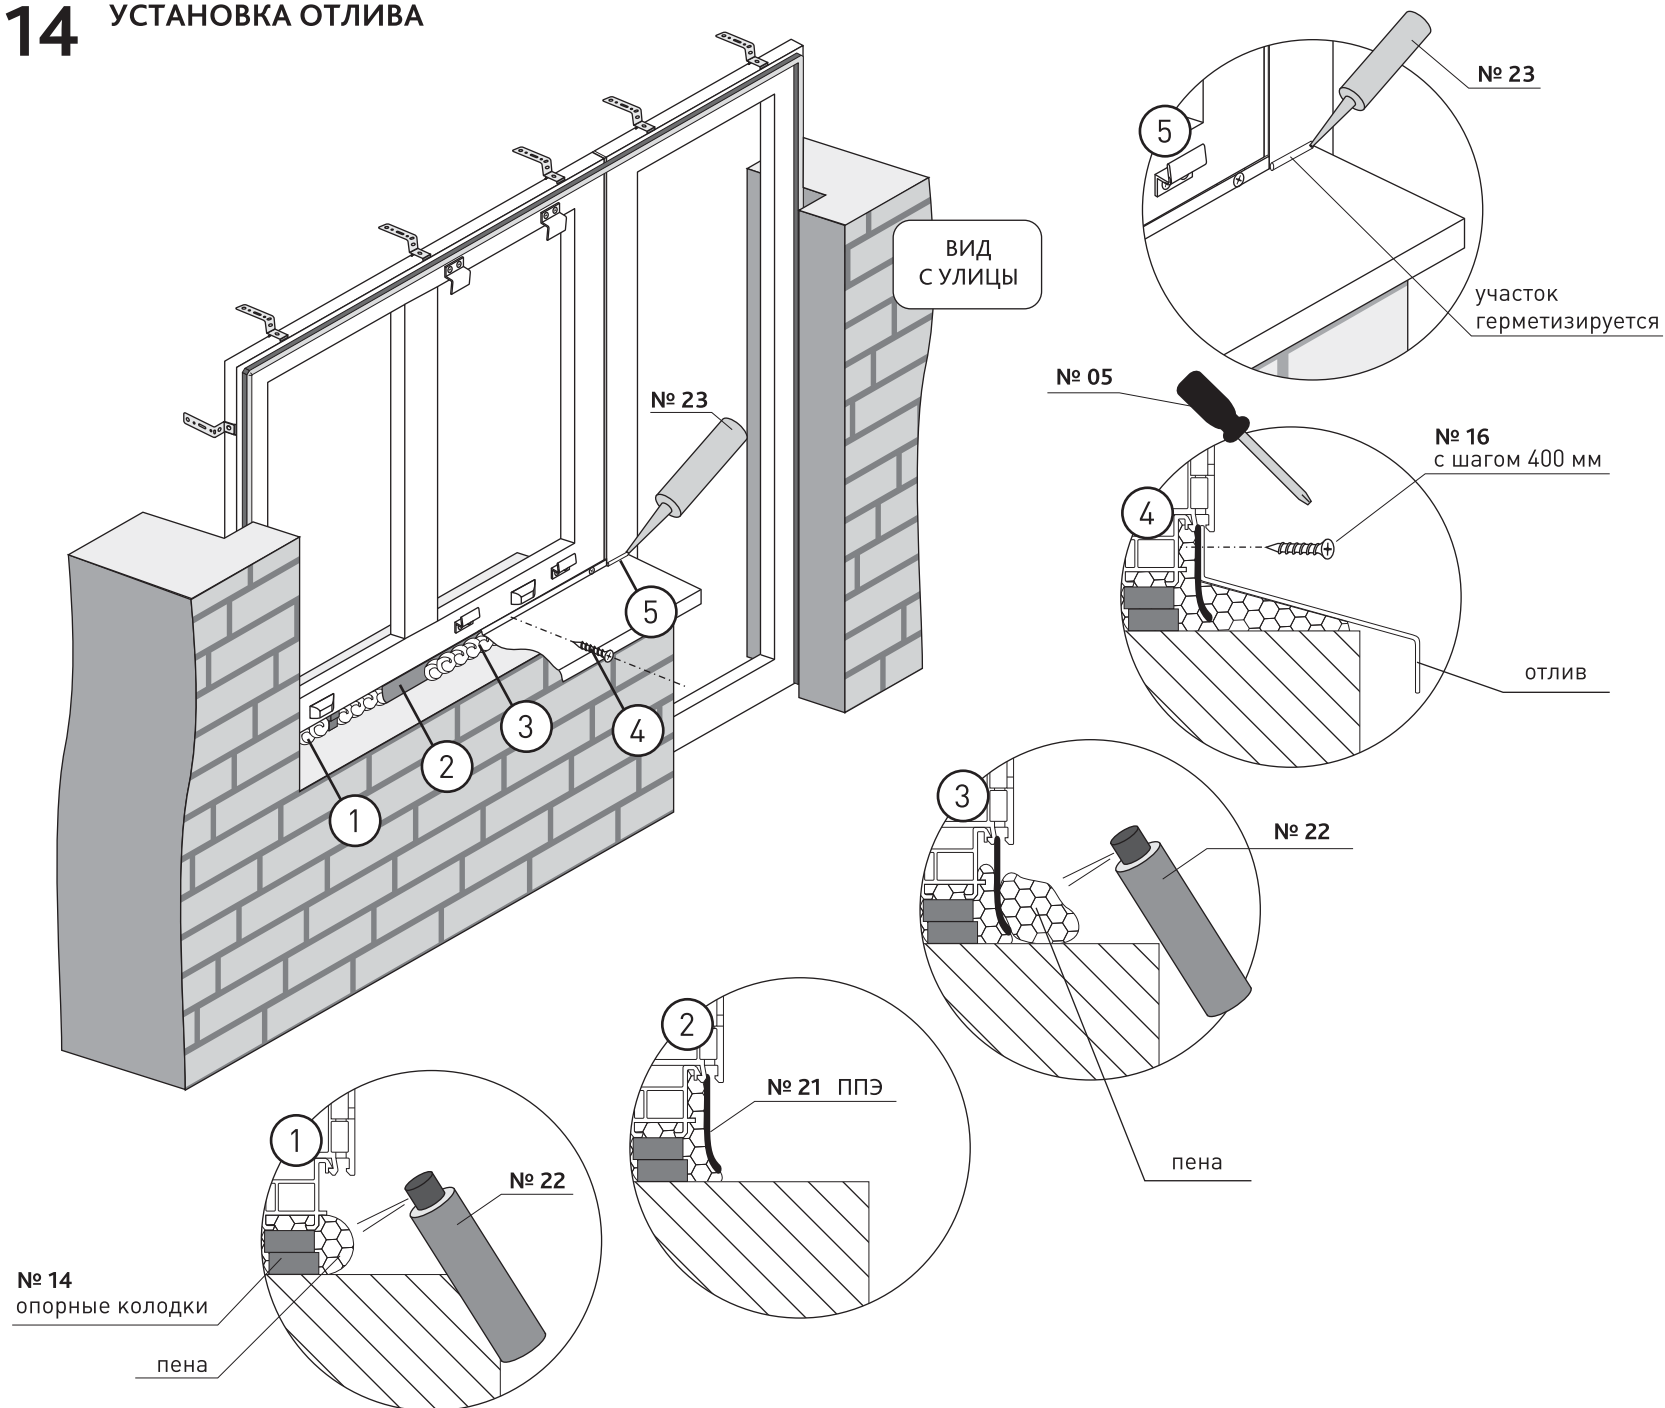

15 НАВЕШИВАНИЕ СТВОРОК И ОСТЕКЛЕНИЕ ГЛУХИХ ЧАСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ

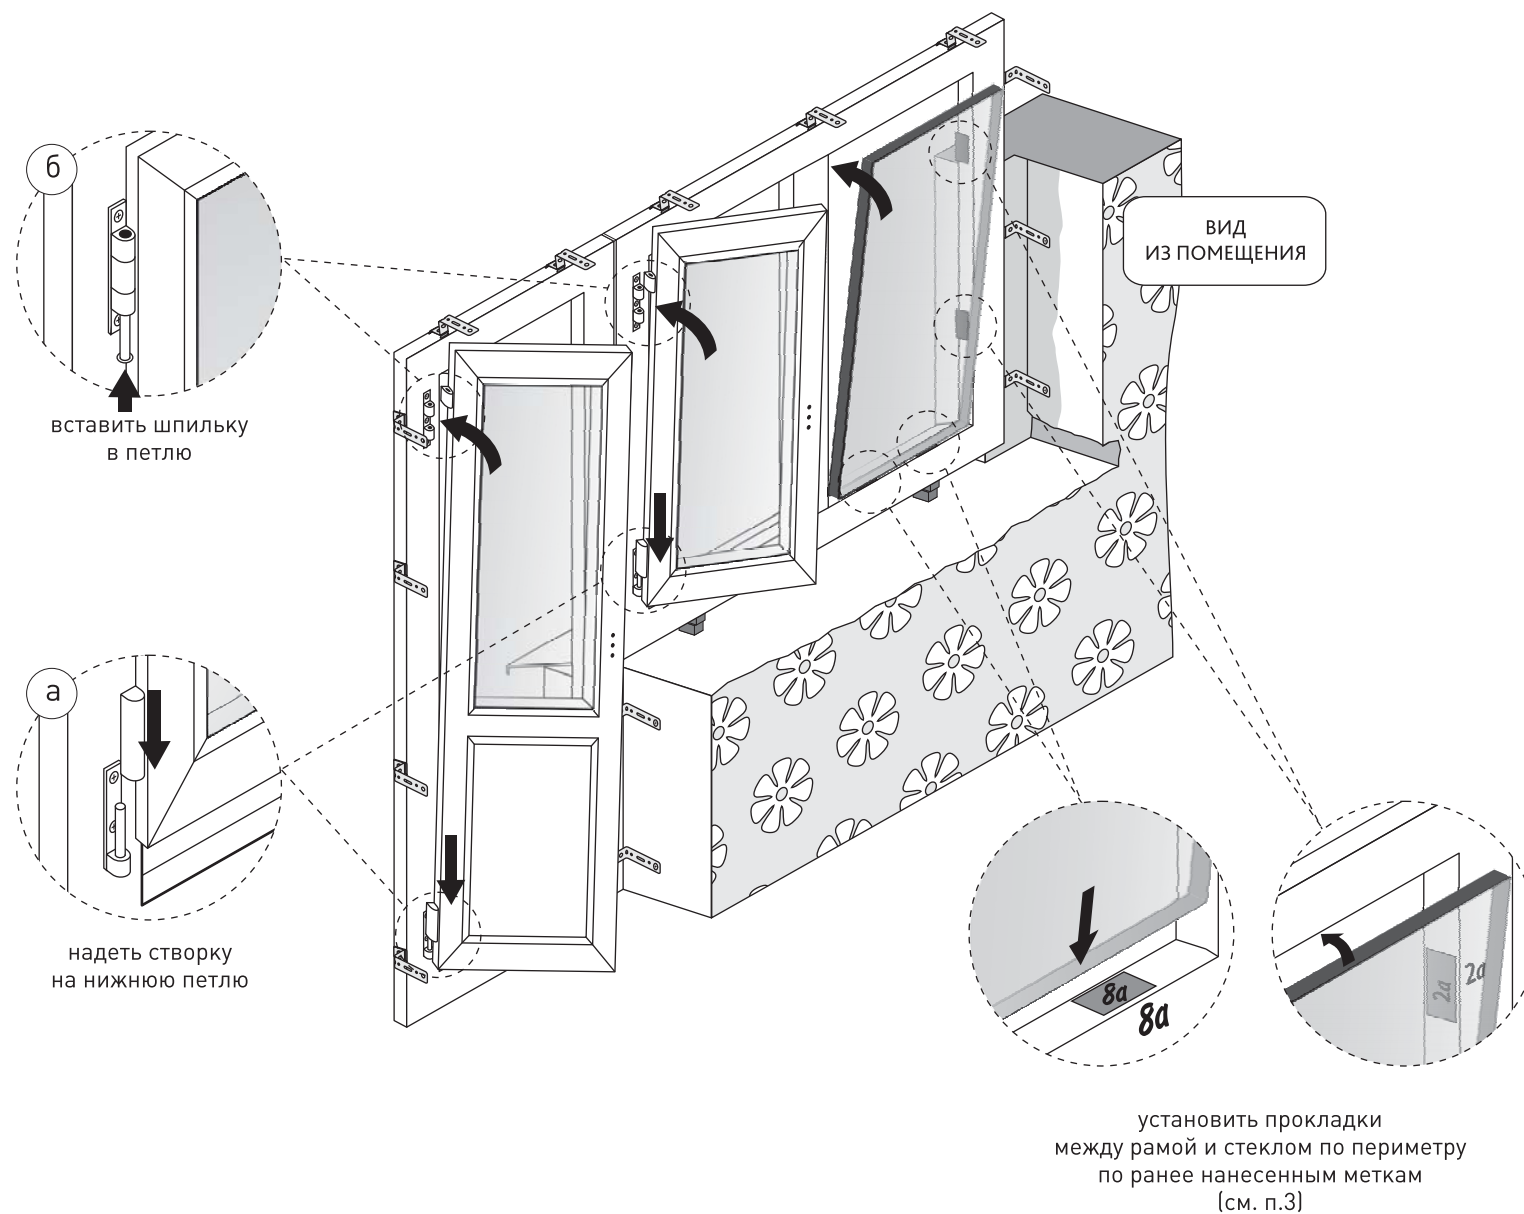

16 УСТАНОВКА ШТАПИКА, РУЧЕК, ДЕКОРАТИВНЫХ НАКЛАДОК НА ПЕТЛИ.

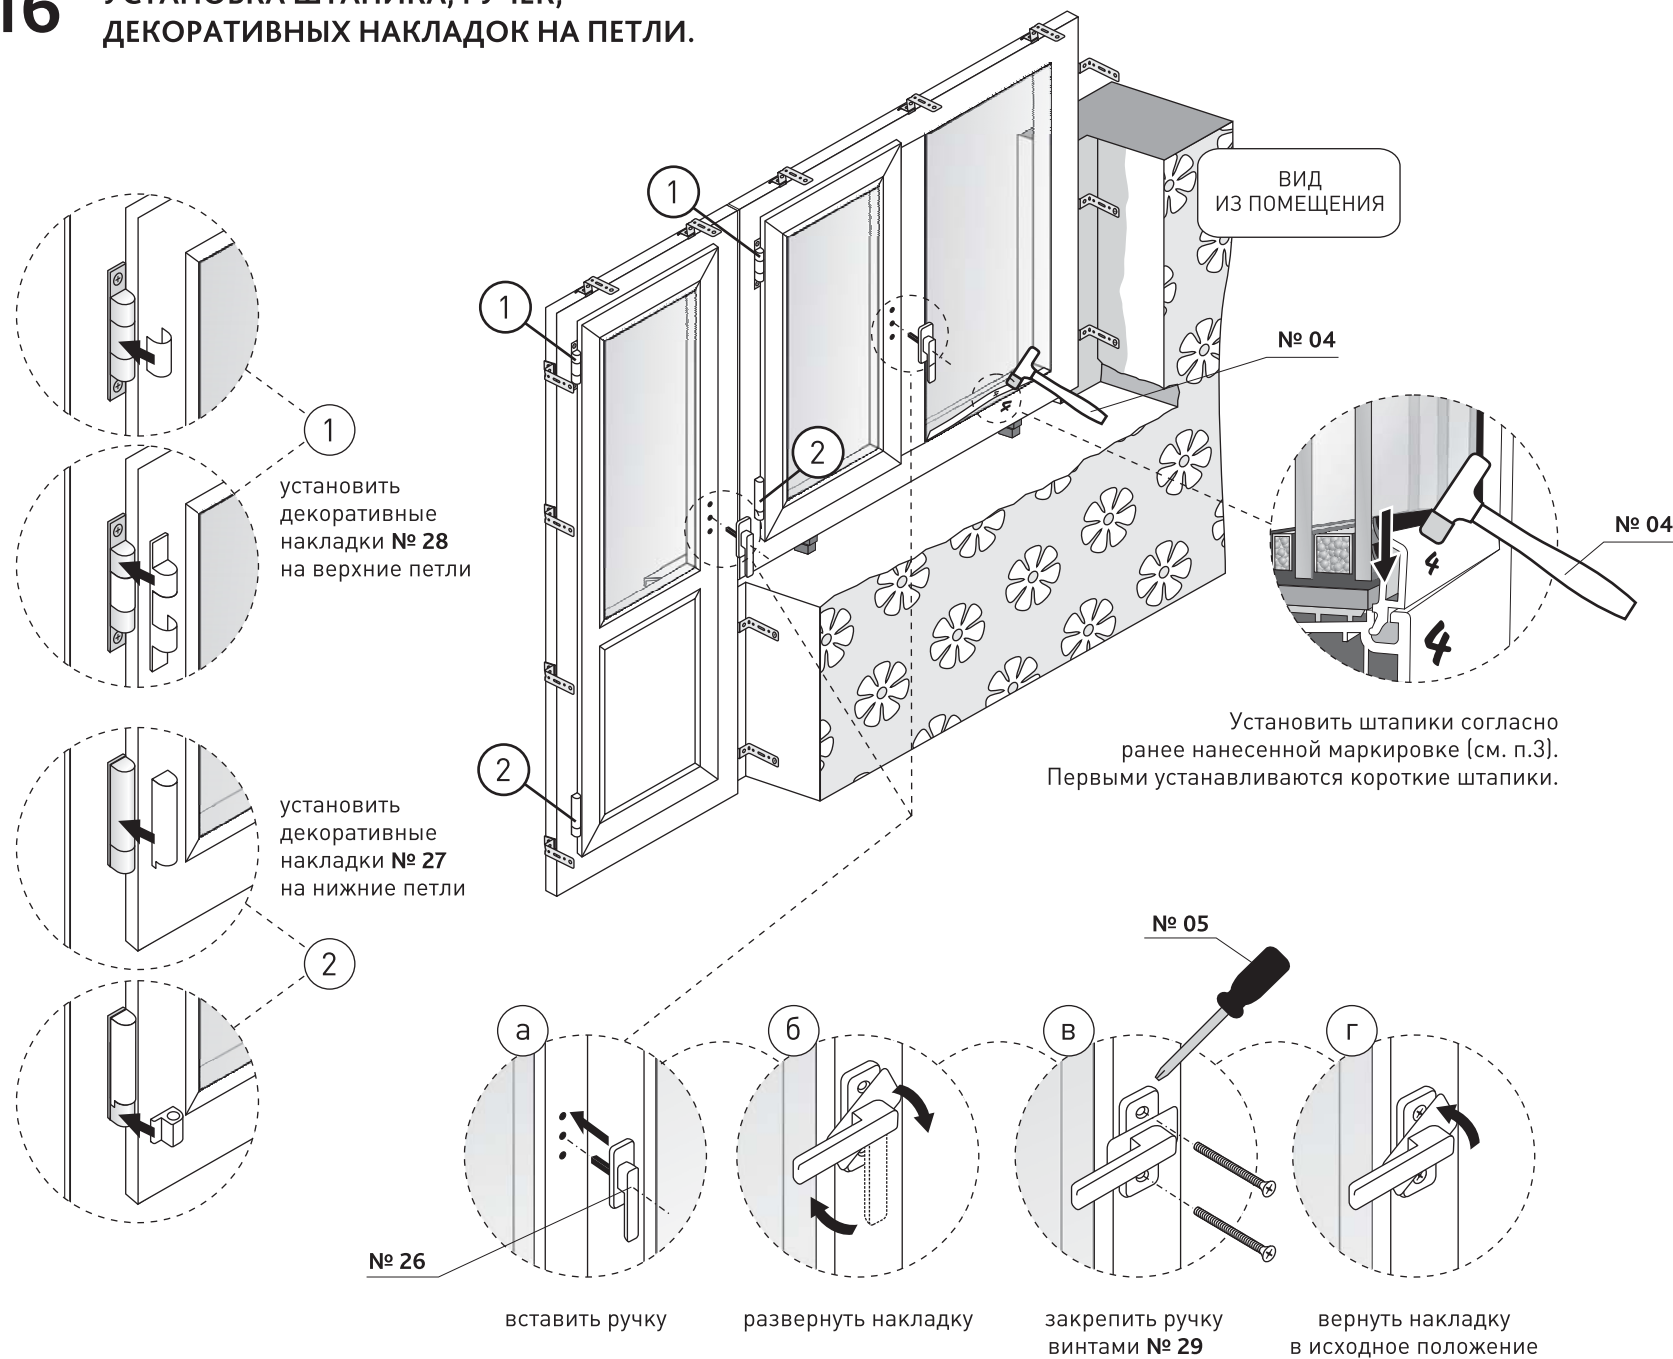

17 РЕГУЛИРОВКА ФУРНИТУРЫ МАСО

Работы по регулировке и смене элементов фурнитуры, а также снятию или установке створки окна обязан выполнять исключительно обслуживающий центр.

Регулировка страховочного приподнимателя TREND:

- Отпустить винт ключом TORX T15
- Установить нужную высоту
- Винт затянуть




Боковые положения приподнимателя:

1. Надавить штифтом $D = 2$ мм на пружину внутри рычага
2. Перевести рычаг в рабочее положение




Регулировка фурнитуры
пластикового окна
youtu.be/C7dpEWMJVoA

Регулировка по горизонтали и прижима створки на ножницах: Шестигранный ключ диаметром 4 мм

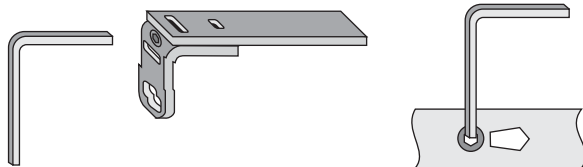


Диапазоны регулировки на угловых петлях: Шестигранный ключ диаметром 4 мм – регулировка по горизонтали и вертикали

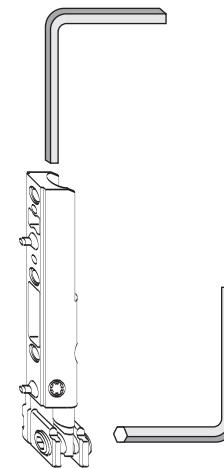


Регулировка на прижим:

1. Шестигранный ключ диаметром 4 мм
2. Ключ цапфовый регулировочный

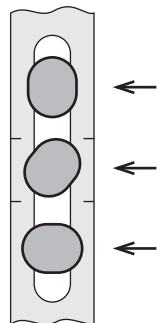

Стандартные
цапфы


Слабый прижим
Это стандартное положение цапф,
которое обеспечивает нормальный прижим
Сильный прижим

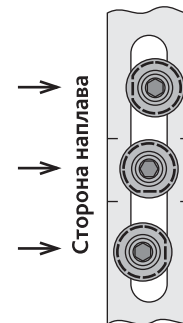


i.S. цапфы

18

заполнить монтажной пеной
полость между коробкой рамы
и проемом



подрезать подоконник
по размеру и форме проема




ВИД
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ



№ 1



№ 22



№ 06

№ 12
клеи для ПВХ

заглушка



№ 22

19 УСТАНОВКА ПОДОКОННИКА ДЛЯ ОКОННОГО БЛОКА

1

заполнить монтажной пеной
полость между коробкой рамы
и проемом



заполнение монтажного
зазора следует выполнять
послойно, с интервалом
между слоями 5-10 минут



обрезать монтажную пену
**КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**


2

подрезать подоконник
по размеру и форме проема



+20 мм L +20 мм



№ 12
клей для ПВХ

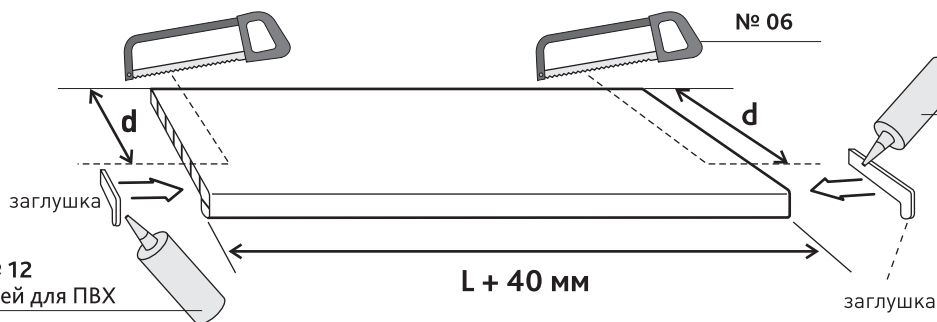


L + 40 мм

заглушка


ВИД
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

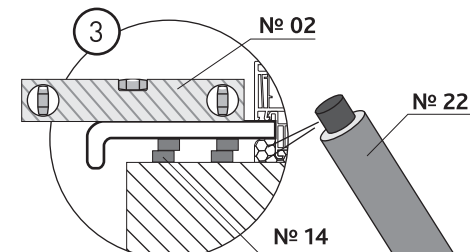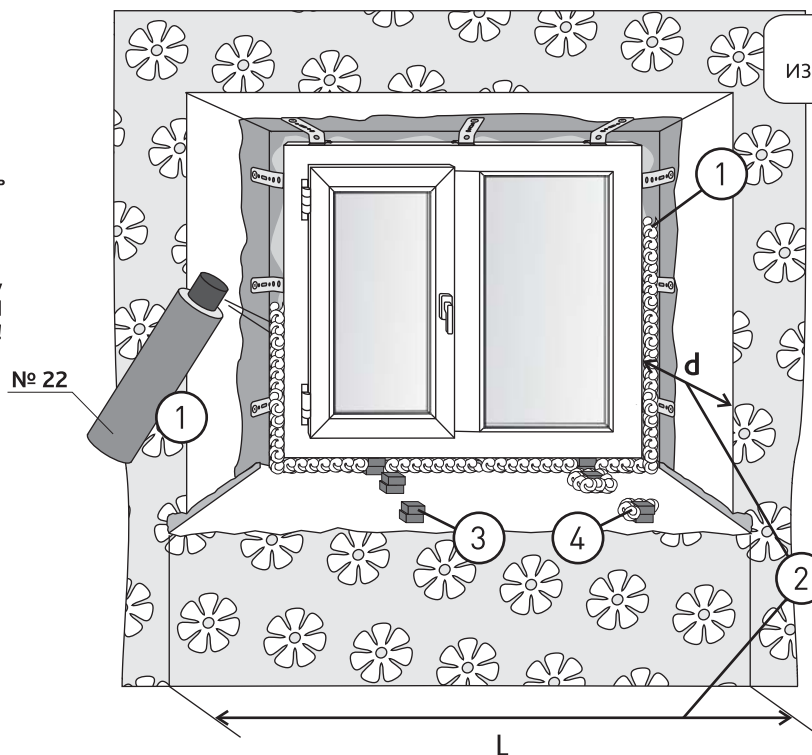

установить подоконник
на опорные колодки, контролируя
горизонтальный уровень

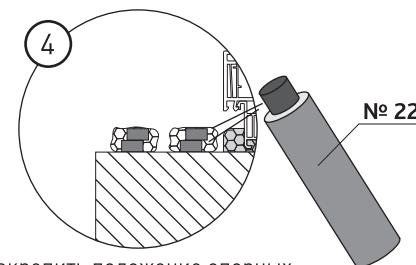

закрепить положение опорных
колодок с помощью пены

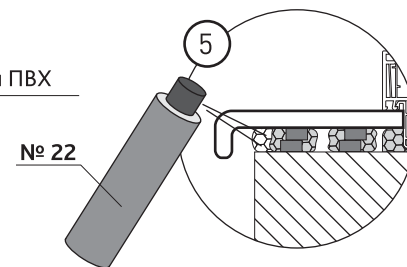

установить подоконник,
заполнить зазор под подоконником
монтажной пеной

МОНТАЖ ОКОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ВЫПОЛНЕН.
ДАЛЕЕ МОЖНО ПЕРЕХОДИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
ВНУТРЕННЯЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНОГО ШВА ПРОИЗВОДИТСЯ
СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.